2.4G Wireless Barcode Scanner

User's Guide



제품특징

- ✓ 무선과 유선으로 자유롭게 전환하며 사용 가능합니다.
- ✓ 대용량의 저장공간, 안전하고 신뢰할 수 있습니다.(약 50만개 이상의 바코드를 저장하여 사용 가능합니다)
- ✓ 아주 오래 사용 할 수 있습니다.
- ✓ 손에 잘 감기는 트리거 버튼, 긴 배터리 수명으로 완벽한 사용이 가능합니다.
- ✓ 초저전력세팅 및 대기시간 설정 가능
- ✓ 무선전송거리 : 100m이상(개방지역)


제품 상세 사양

통신방식 : 2.4G Wireless(2,407Mhz~2,474MHz)
저장 공간: 16Mb
프로세서 : ARM Cortex 32bits
광원 : LED
해상도 : 3mil
케이블길이 : USB 147cm
입력전압 : 5V
동작전류 : 65mA
스캔시 알림 : BEEP, VIBRATE, LED
배터리용량 : 1800mA
치수 : 148mm * 97mm * 90mm / 121g
충전시간 : 약 4시간
대기모드지속시간 : 약 30일 이하

지원가능 바코드 : 1D: Codabar,Code 11, Code93,MSI,Code 128,UCC/EAN-128,Code 39, EAN-8,EAN-13,UPC-A,ISBN,Industrial 25, Interleaved 25,Standard 25,2/5 Matrix,
지원가능 2차원바코드:QR,DataMatrix,PDF417, Aztec,Hanxin , Micro PDF417(option)

작동 환경

작동온도 : 32°F to 104°F/0°C to 40°C
보관온도 : -40°F to 140°F/-40°C to 80°C
습도 : 5% to 95% 상대적인 습도
강도: 콘트리트 바닥에서 1.5m 까지 충격흡수
빛영향 : 태양을 포함한 주변의 어떠한 노출에도 영향을 받지 않음

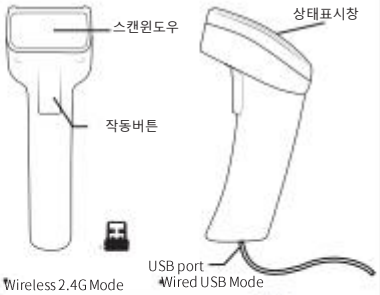

2.4G 무선 연결 방법

A:아래 바코드를 스캔한 후 대기합니다.
(스캔시 상단에 표시창이 파란색으로 깜빡입니다)

동글 연결 바코드

B:USB 수신기를 연결합니다

C: 연결이 성공하면 비프음이 나고 상태표시창에 파란색LED가 점등됩니다.

작동모드

아래 바코드를 스캔하면 **일반모드**로 사용 가능합니다. PC와 연결이 안되어있는 상태에서는 "삐비빅" 소리가 나며 상태표시창도 작동 버튼을 누를때 초록색 LED가 점등됩니다. USB케이블 또는 동글이로 정상연결될시에는 "삑"소리나며 정상적인 사용 상태가 됩니다.

일반모드

아래 바코드를 스캔하면 저장모드로 사용 가능합니다. 이후 바코드를 스캔할시 "삐빅"소리가 나며 스캐너 내부 저장공간에 저장이 됩니다.
(내부 저장공간이 가득 차면 스캐너에서 짧은 톤으로 소리가 나며 경고음이 발생됩니다)

저장모드

아래 바코드 스캔시 스캐너 내부에 저장된 데이터의 총 갯수를 표시합니다.(메모장,엑셀 등에서 커서가 잡힌 상태에서 사용요망)

저장수량

작동모드

아래 바코드를 스캔할시 스캐너 내부에 저장된 데이터를 내보낼 수 있습니다.(메모장,엑셀 등에서 커서가 잡힌 상태에서 스캔시 사용 가능합니다)

데이터 업로드

Note: 데이터가 업로드 될때에는 USB 케이블 또는 무선 수신 상태가 양호한지 확인 후 사용바랍니다.

아래의 바코드를 스캔할시 스캐너 내부에 저장된 데이터가 삭제됩니다.
삭제후 복구 할 수 없으니 데이터 업로드가 정상적으로 되었는지 필히 확인 후 삭제 바랍니다.

데이터 삭제

절전모드

1분뒤 절전

5분뒤 절전

10분뒤 절전

30분뒤 절전

절전기능 끄기(항시켜짐)

즉시 절전

언어세팅

English

German

French

Spanish

Italian

Japanese

Only for PC American Keyboard output

사용자 안내문

(제5조 제1항 제2호관련)

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우, 전파간섭의 우려가 있습니다.

제품구성품

바코드스캐너, 유선충전케이블,
USB Receiver, 사용매뉴얼



Disclaimer

The company does not assume any responsibility for losses caused by natural disasters (such as earthquakes, floods, etc.) that exceed our ability to act.

The company is not responsible for any product liability associated with or arising from the application or use of any product, circuit, or other application described herein.About the system, equipment, machinery, materials, methods or processes that may be used in this product, or any combination with this product, the company does not express, imply, estoppel permission in any other means in connection with a patent or patent. The company only provides implied licenses for the equipment, circuits and subsystems included in its products.

The company does not assume anyresponsibility for the loss caused by improper use of communication hardware or software not specified.

The company does not assume any form of guarantee and technical support responsibility for third-party software used by.

※무단도용 금지

본 매뉴얼의 무단 도용을 금지합니다.
적발시 법적 조치를 취할 수 있습니다.

문자 숨기기

A : 앞 문자 가리기 또는 뒤 문자 가리기를 스캔합니다

앞 문자 가리기

뒤 문자 가리기

B: 몇 바이트의 문자를 가릴지 스캔합니다

1 바이트

2 바이트

3 바이트

4 바이트

문자 숨기기

5 바이트

6 바이트

7 바이트

8 바이트

초기화 및 버전 확인

사용중 실수로 다른 세팅의 바코를 스캔했을 경우에는 아래의 초기화 바코드를 스캔하여 출고시 상태인 공장초기화가 가능합니다.

공장초기화 세팅

버전확인

소리 및 진동 세팅

소리끄기

소리켜기

진동끄기

진동켜기

상태표시창

표시 색상	작동중 항목
파란색LED 짧게 점등	정상적으로 스캔시 파란색 LED가 표시됩니다.
빨간색LED 점등	배터리의 양이 거의 남지 않았을시 표시됨. 빠른 충전을 요함